



PIXMA MG3200 series

Guía de configuración

Guía de configuración

En esta guía se proporciona información para configurar una conexión de red para la impresora.

Conexión de red

Conexión inalámbrica

Preparación para la conexión
Configuración de la impresora
Conexión mediante WPS

Solución de problemas

Conexión de red

Conexión inalámbrica

1 Preparación para la conexión

Antes de comenzar a configurar la conexión inalámbrica


1. Compruebe que la impresora está encendida.

Si el equipo está encendido, el LED (diodo emisor de luz) se ilumina como muestra la siguiente ilustración.



Notas acerca de la conexión inalámbrica


- Asegúrese de que el ordenador está conectado al punto de acceso (A) (o a un router para red inalámbrica) al que desea conectar la impresora.

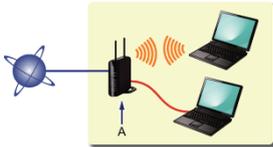

- La configuración, las funciones del router, los procedimientos de instalación y la configuración de seguridad depende del entorno del sistema. Para conocer los detalles, consulte el manual de su dispositivo de red o póngase en contacto con el fabricante.
- Compruebe que el dispositivo sea compatible con IEEE802.11n, 802.11g o 802.11b.
- Si su dispositivo está establecido con el modo "sólo IEEE802.11 n, no se puede utilizar WEP o TKIP. Cambie el protocolo de seguridad de su dispositivo a otro distinto de WEP o TKIP, o bien cambie la configuración a otra distinta de "sólo IEEE802.11 n".
- Para el uso en la oficina, consulte al administrador de red.
- Proceda con especial cuidado cuando conecte a una red que no esté protegida por medidas de seguridad, puesto que existe el riesgo de revelar datos, como información personal, a terceros.
- No se admite la "conexión ad-hoc", es decir, la que establece una conexión directa al ordenador a través de una conexión inalámbrica sin utilizar un punto de acceso. Asegúrese de preparar un punto de acceso.

2 Configuración de la impresora

1. Mantenga pulsado el botón de Mantenimiento (Maintenance) (A) de la impresora (durante unos 5 segundos).

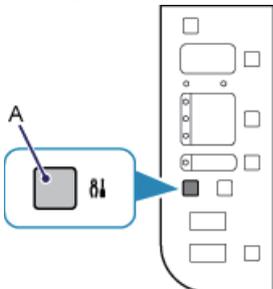


2. Asegúrese de que el LED parpadea como muestra la siguiente ilustración.



3 Conexión mediante WPS

1. Pulse el botón Ajustar a página (Fit to Page) (A).

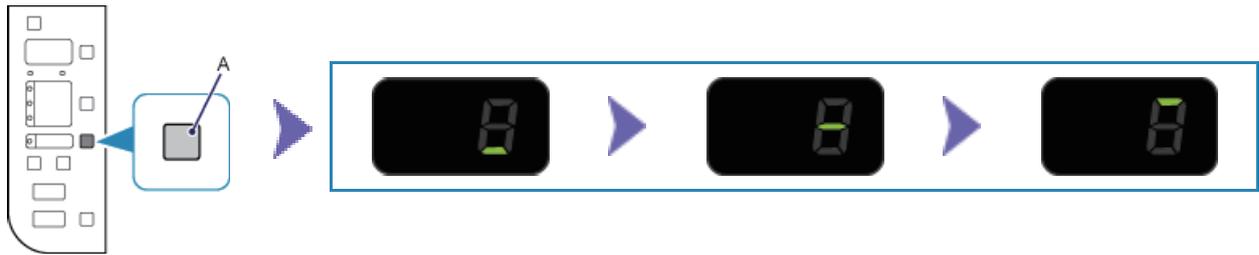

2. Asegúrese de que el LED parpadea como muestra la ilustración anterior; a continuación, mantenga presionado el botón WPS del punto de acceso durante 2 minutos.

Para obtener más información sobre presionar el botón WPS, consulte el manual del punto de acceso.

La lámpara (azul) Wi-Fi en la impresora parpadeará mientras se busca el punto de acceso o al conectarse a él.

3. Cuando la conexión inalámbrica se establece, el LED se enciende durante 3 segundos, y luego se enciende el "1", como muestra la siguiente ilustración. Asegúrese de que la luz (azul) Wi-Fi de la impresora está encendida.



La configuración de la conexión a la red ha finalizado.

Solución de problemas

WPS

■ E > 2 > 1

El error aparece cuando la configuración de la conexión inalámbrica no finaliza en un plazo de 2 minutos desde que se pulsa el botón WPS.

- ¿Está encendido el dispositivo de red (router, etc.)? Si el dispositivo de red ya está encendido, apáguelo y vuelva a encenderlo.



■ E > 2 > 3

La pantalla aparece cuando se detectan varios puntos de acceso. Espere un momento y, a continuación, establezca de nuevo la configuración WPS. Pulse el botón WPS sólo en un punto de acceso.



■ E > 2 > 4

La pantalla aparece cuando se produce un error.


Compruebe la configuración del punto de acceso y, a continuación, configure de nuevo WPS.



Para obtener más información sobre cómo comprobar la configuración del punto de acceso, consulte el manual proporcionado con el mismo o póngase en contacto con el fabricante.

■ Para establecer de nuevo la configuración WPS

1. Pulse el botón Color (A).

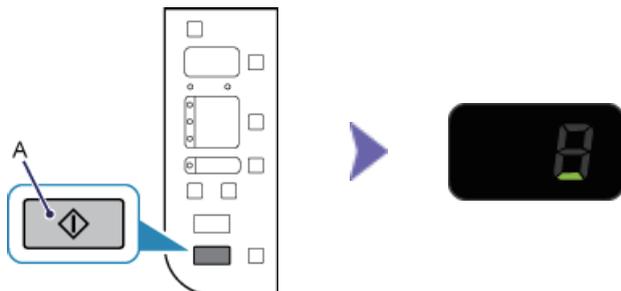

2. Mantenga pulsado el botón Mantenimiento (Maintenance) de la impresora (durante unos 5 segundos).
3. Asegúrese de que el LED parpadea como muestra la anterior ilustración.